



Inbetriebnahme

Sprache wählen

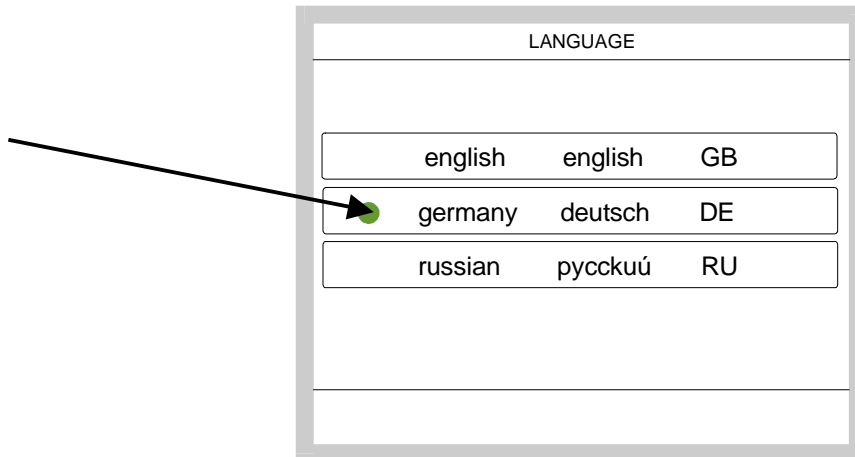

Datum und Uhrzeit einstellen

Durch Betätigung der Tasten bzw. wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum eingestellt. Danach die Einstellungen durch Betätigung der Taste OK speichern.

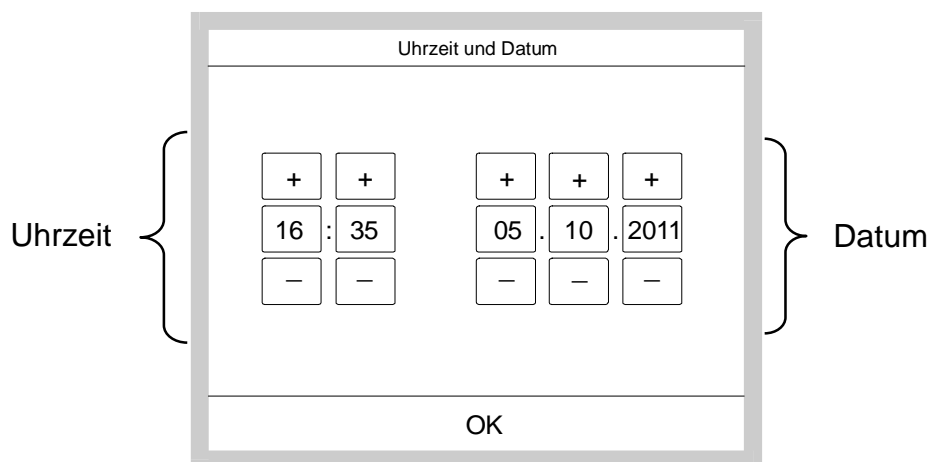

Messwasser-Durchflussmenge einstellen

1. Aktuelle Messwasser-Durchflussmenge im Display ablesen.
2. Mit dem Messwasser-Regelventil die Durchflussmenge auf 0,5 l/min. einstellen



Anschlussplan

