

Montage- und Bedienungsanleitung

SAUNA *exclusiv* COLOR 2x9kW



Saunasteuerung 400V mit Farblicht

Art.Nr.3112600719

Funktion:

Das elektronische Steuergerät SAUNA-exclusiv COLOR besteht aus einem Leistungsteil und einem flachen Bedienfeld für Aufputz-Montage. Im Leistungsteil befinden sich alle Anschlüsse für Stromversorgung, Saunaofen, Dampferzeuger, Ventilator, Kabinenbeleuchtung, Farblicht, Fühler und Bedienfeld. Es regelt die Temperatur in der Saunakabine im Bereich von 70°C bis 110°C. Die maximale Temperatur in der Kabine wird aus Sicherheitsgründen durch eine zusätzliche Temperatursicherung auf 139°C begrenzt. Mit der eingebauten Vorwahluhr kann die Heizung automatisch zu einem einstellbaren Zeitpunkt für eine Heizdauer von maximal 12 Stunden eingeschaltet werden. Am Bedienfeld können Heizung, Kabinenbeleuchtung, Ventilator und Farblicht ein- und ausgeschaltet werden. Die Temperaturwahl sowie die Einstellung der Vorwahluhr erfolgen ebenfalls am Bedienfeld. Alle Betriebsdaten werden im Display des Bedienfeldes angezeigt.

Technische Daten:

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| Abmessungen: | Leistungsteil: | 450x300x132mm ³ |
| | Bedienteil: | 194x157x23mm ³ |
| Betriebsspannung: | 3/N/PE 400V/50Hz | |
| Leistungsaufnahme der Steuerung: | ca.6VA | |
| Schaltleistung: | 18kW (AC1) | |
| Regelbereich: | 70-110°C | |
| Temperaturbegrenzung: | 139°C | |
| Schutzart: | IP 44 | |
| Umgebungstemperatur: | 0-40°C | |

Montage:


Steuergerät und Bedienteil sind ihrer Schutzart entsprechend vor Feuchtigkeit geschützt außerhalb der Saunakabine anzubringen.

Im Gerät befindet sich ein Ventilator zur Kühlung der Leistungsschalter. Die Luftzirkulation an den Lüftungsschlitzen in der Rückwand des Gehäuses darf nicht behindert werden!

Die Stromversorgung des Gerätes muß über einen allpoligen Hauptschalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3mm erfolgen. Vor Öffnen des Gehäuses ist das Gerät unbedingt spannungsfrei zu schalten. Das Bedienteil muß in der Nähe der Saunatür angebracht werden.


Montage des Temperaturfühlers:

Der Temperaturfühler sollte nach nebenstehender Zeichnung in der Nähe der Kabinendecke seitlich des Ofens angebracht werden. Der seitliche Abstand von der Ofenmitte sollte etwa 500 mm betragen. Der Abstand zur Decke sollte 200 mm nicht überschreiten. Die Nähe der Abluftöffnung oder der Tür ist zu meiden.

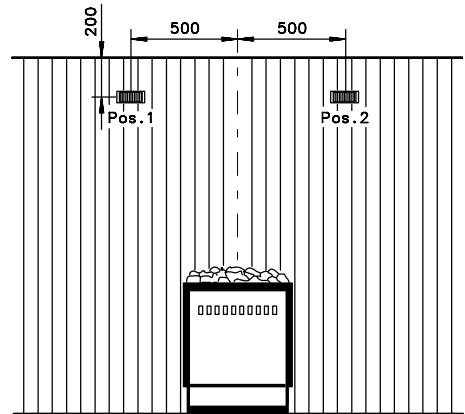

Elektrischer Anschluß:

Der elektrische Anschluß sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die beiliegenden Anschlußpläne und die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

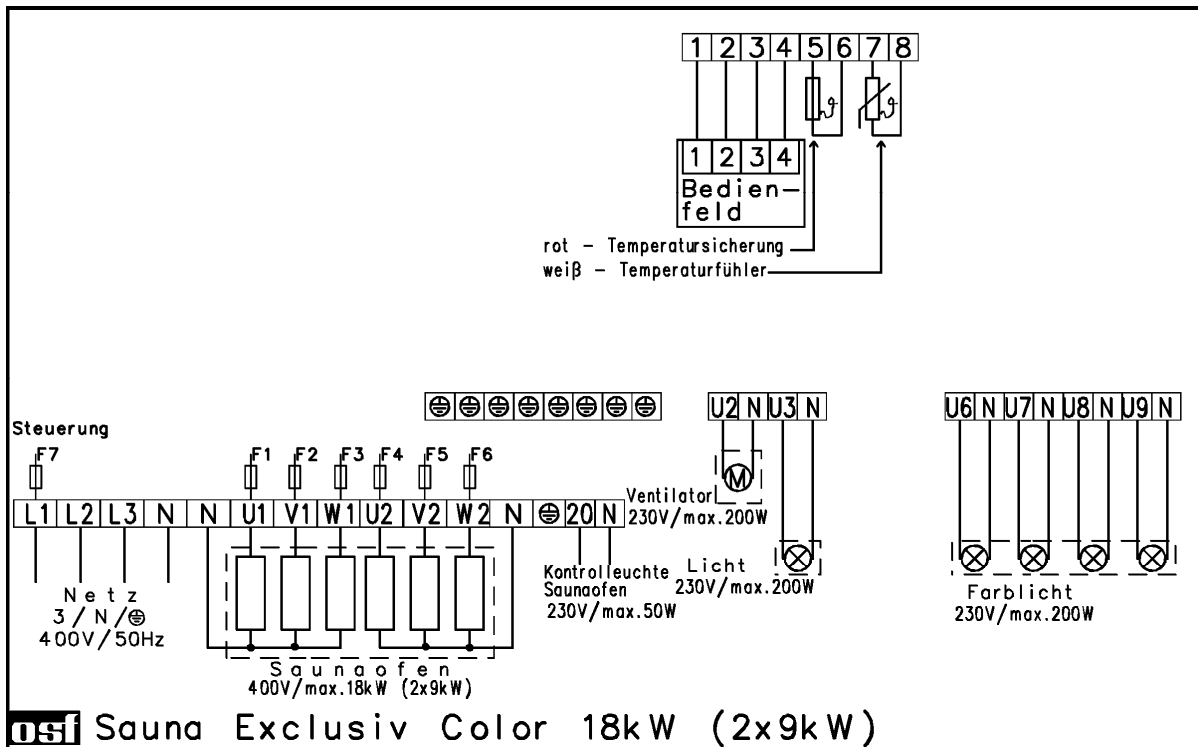


Die elektronische Steuerung ist durch eine 0,16A-Feinsicherung auf der Leiterplatte abgesichert. Die angeschlossenen einphasigen Verbraucher sind durch einen 10A-Sicherungsautomaten abgesichert. Der Saunaofen ist durch 6 16A-Sicherungsautomaten abgesichert.

Die Verbindung des Leistungsteiles mit dem Bedienfeld erfolgt durch eine 4-adrige Telefonleitung (osf-Art.Nr. 310000500). Die maximale Leitungslänge beträgt 30m.

Leitungen innerhalb der Saunakabine sind hitzefest auszuführen.

Nach DIN EN 60335-2-53 darf an diese Steuerung nur ein Saunaofen angeschlossen werden, der die Abdeckprüfung nach Abschnitt 19.101 der o. g. Norm besteht (z.B. dadurch, dass er eine Sicherheits-Abschaltvorrichtung (Abschaltwippe) enthält, die im Fall einer Abdeckung des Ofens die Heizelemente selbsttätig abschaltet).


Bedienelemente im Bedienfeld:

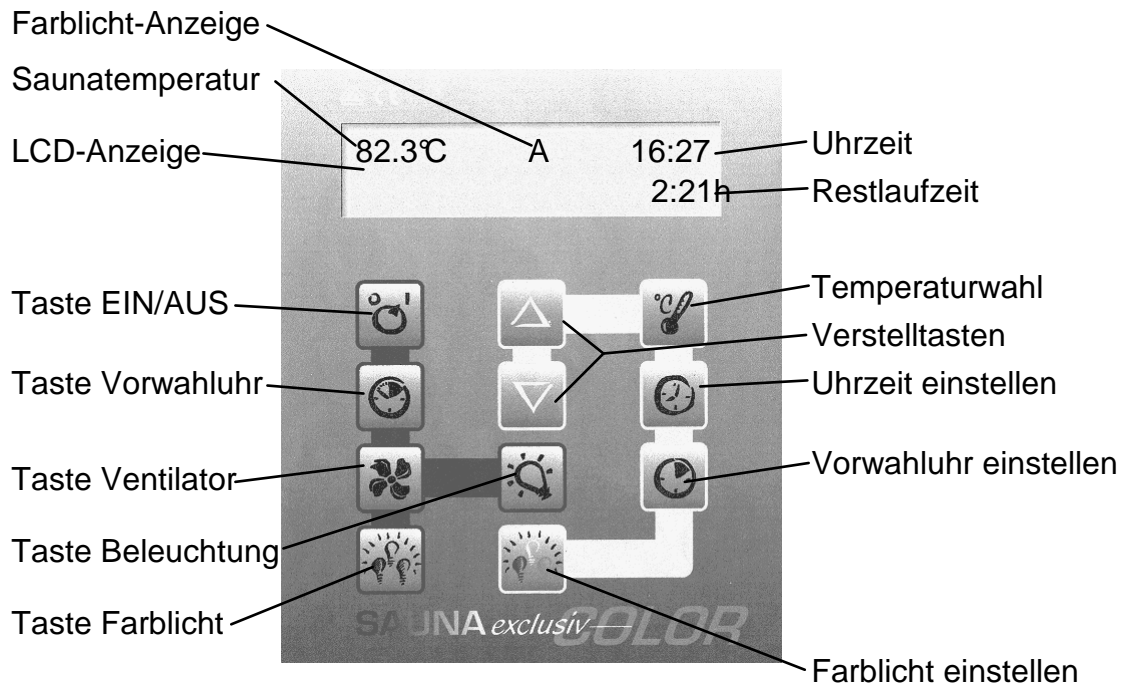


LCD-Anzeige




Wenn die Steuerung ausgeschaltet ist, wird nur die aktuelle Uhrzeit angezeigt.




Wenn die Stromversorgung unterbrochen war, wird dies im Display angezeigt. Diese Anzeige verschwindet nach Betätigen einer beliebigen Taste.




Die Vorwahluhr ist aktiviert worden. Unter der aktuellen Uhrzeit wird die verbleibende Zeit bis zum Einschalten der Anlage angezeigt.




Die Saunasteuerung ist in Betrieb. Uhrzeit, Temperatur in der Kabine; Farblichtbetrieb und verbleibende Betriebszeit werden angezeigt.



Der Temperaturfühler in der Saunakabine ist defekt, oder die Leitung zum Temperaturfühler ist unterbrochen oder kurzgeschlossen. Wenn der Fehler behoben ist, kann diese Meldung durch Drücken einer beliebigen Taste gelöscht werden.




Die Temperatur in der Saunakabine hat 139°C überschritten. Dadurch könnte die Temperatursicherung im Fühlergehäuse ausgelöst haben. Nach Abkühlung der Kabine kann diese Meldung durch Drücken einer beliebigen Taste gelöscht werden.



Die Temperatur im Gehäuse des Leistungsteiles ist zu hoch. Nach Abkühlung der Steuerung kann diese Meldung durch Drücken einer beliebigen Taste gelöscht werden.


Taste EIN/AUS



Mit der Taste  kann die Sauna manuell ein- und ausgeschaltet werden. **Achtung!** Die Steuerung wird damit nicht spannungsfrei geschaltet! Wenn die Sauna eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste.


Vorwahuhr aktivieren



Mit der Taste  kann die Vorwahuhr aktiviert werden, nachdem Schaltzeit und Betriebsdauer programmiert worden sind (s.u.). Diese Vorwahuhr schaltet die Sauna zur programmierten Uhrzeit ein. Wenn die Vorwahuhr aktiviert ist, leuchtet diese Taste.


Ventilator einschalten



Mit der Taste  kann der Ventilator in der Saunakabine eingeschaltet werden. Wenn der Ventilator eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste.


Kabinenbeleuchtung einschalten



Mit der Taste  kann die Beleuchtung in der Saunakabine eingeschaltet werden. Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste.

Farblichtsteuerung einschalten



Mit der Taste  kann die Farblicht-Einrichtung in der Saunakabine eingeschaltet werden. Wenn Farblicht eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste. Im Display erscheinen bei mehrmaliger Betätigung dieser Taste nacheinander folgende Anzeigen:

- A Die Farblicht-Automatik ist eingeschaltet. Die 4 Farblicht-Ausgänge werden zyklisch nacheinander für eine einstellbare Zeitdauer eingeschaltet.
 - 1 Der Farblicht-Ausgang Nr.1 (Klemme U6) ist statisch eingeschaltet.
 - 2 Der Farblicht-Ausgang Nr.2 (Klemme U7) ist statisch eingeschaltet.
 - 3 Der Farblicht-Ausgang Nr.3 (Klemme U8) ist statisch eingeschaltet.
 - 4 Der Farblicht-Ausgang Nr.4 (Klemme U9) ist statisch eingeschaltet.


Bei erneuter Betätigung der Taste  wird die Farblicht-Einrichtung wieder ausgeschaltet.




Temperatur wählen



Mit der Taste  wird die Temperatur in der Saunakabine gewählt:


1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint die momentan gewählte

Saunatemperatur, z. B. 




2. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Temperatur im Bereich von 70°C bis 110°C eingestellt werden.
3. Zum Speichern der gewünschten Temperatur die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Temperatureinstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt gewählte Temperatur automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.


Uhrzeit einstellen



Mit der Taste  wird die aktuelle Uhrzeit eingestellt:

Uhrzeit: 14:44

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint
2. Mit den Tasten  und  kann jetzt die Uhrzeit eingestellt werden.




Zum Speichern der Uhrzeit die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt angezeigte Uhrzeit automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Vorwahluhr einstellen







Mit der Taste  wird die eingebaute Vorwahluhr programmiert:

10:25
EIN-Schaltzeit

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint
2. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Einschaltzeit eingestellt werden.

6:00
Betriebsdauer

3. Taste  erneut drücken ⇒ in der Anzeige erscheint
4. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Betriebsdauer eingestellt werden. Die Vorwahluhr kann nur aktiviert werden (s.o.), wenn eine Betriebsdauer programmiert worden ist.




Zum Speichern der Schaltzeiten die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt angezeigte Schaltzeit automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Farblicht-Intervall einstellen






Mit der Taste  wird die Intervallzeit der Farblicht-Automatik programmiert:




2:00
Dauer Farbe 1

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint
2. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Einschaltdauer der ersten Lichtfarbe im Bereich von 10 Sekunden bis 30 Minuten eingestellt werden.

2:00
Dauer Farbe 2



3. Taste  erneut drücken ⇒ in der Anzeige erscheint
4. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Einschaltdauer der zweiten Lichtfarbe im Bereich von 10 Sekunden bis 30 Minuten eingestellt werden.


2:00
Dauer Farbe 3

5. Taste  erneut drücken ⇒ in der Anzeige erscheint
6. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Einschaltdauer der dritten Lichtfarbe im Bereich von 10 Sekunden bis 30 Minuten eingestellt werden.

2:00
Dauer Farbe 4

7. Taste  erneut drücken ⇒ in der Anzeige erscheint

8. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Einschaltdauer der vierten Lichtfarbe im Bereich von 0 bis 30 Minuten eingestellt werden. Falls in der Anlage nur 3 Farben benötigt werden, kann der vierte Ausgang durch Einstellen der Dauer 0 ausgeschaltet werden.


Zum Speichern der Zeit die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt angezeigte Zeit automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Checkliste für eventuelle Funktionsstörungen:

Alle System-Bauteile sind werksseitig auf Funktion geprüft. Wenn trotzdem Störungen auftreten, sollten folgende Punkte überprüft werden, wobei in jedem Falle richtige Installation gemäß Anschlußplan vorausgesetzt ist, und sich die Anschlußleitungen - einwandfrei abgesetzt - fest in den Anschlußklemmen befinden müssen.

- 1.) Liegt die Netzspannung zwischen den Anschlußklemmen L1, L2, L3 und N an?
- 2.) Ist das Temperaturfühlersystem gemäß Montageanweisung montiert?
- 3.) Falls das Bedienfeld nicht funktioniert:

Die Steuerung am bauseitigen Hauptschalter spannungsfrei schalten und die Feinsicherungen für die Steuerelektronik und das Bedienfeld überprüfen. Diese befinden sich im Inneren des Leistungsteiles auf der Leiterplatte.

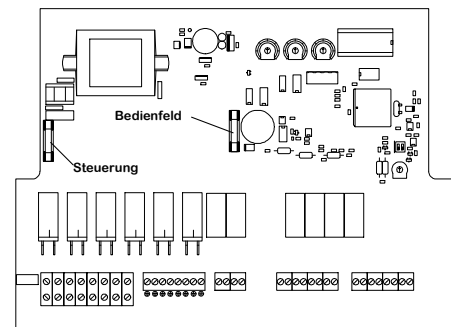

- 4.) Falls die Heizung nicht funktioniert:
 - 4.1. Bei Überhitzung der Saunakabine schaltet die Übertemperatursicherung, die sich im Fühlergehäuse in der Kabine befindet, die Heizung aus. Ein automatisches Einschalten nach Abkühlung erfolgt nicht, das Fühlersystem muß ausgetauscht werden.

Überprüfen der Temperatursicherung:

- Beide Adern der roten Leitung von den Klemmen 5 und 6 am Leistungsteil abklemmen.
- Mit einem Widerstandsmeßgerät oder Durchgangsprüfer die Temperatursicherung durchmessen.

Eine defekte Temperatursicherung hat keinen Durchgang.


- 4.2. Bei defektem Temperaturfühler oder bei Unterbrechung oder Kurzschluß der Fühlerleitung wird die Heizung aus Sicherheitsgründen automatisch ausgeschaltet.

18:32
Temp.-Fühler def

Überprüfen des Temperaturfühlers:

- Beide Adern der weißen Leitung von den Klemmen 7 und 8 am Steuergerät abklemmen.
- Mit einem Widerstandsmeßgerät den Temperaturfühler durchmessen.


Ein intakter Temperaturfühler hat bei Raumtemperatur von 25°C einen Widerstand von etwa 68kOhm (siehe nebenstehende Kennlinie).

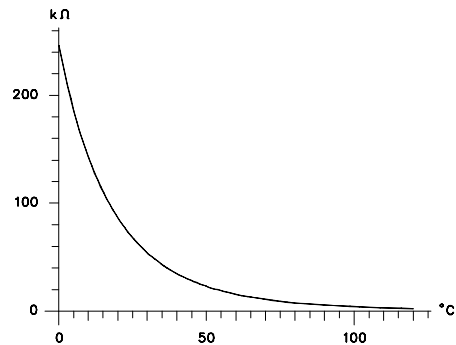


5.) Falls bei funktionierender Temperaturregelung die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird:

5.1. Das Temperaturfühlersystem muß gemäß Montageanweisung installiert sein. Falls sich der Fühler im warmen Luftstrom über dem Ofen befindet, ist dessen Position seitlich so weit zu verschieben, bis die aufsteigende warme Luft kein vorzeitiges Ausschalten der Heizung mehr bewirkt.

5.2. Falls bei einwandfrei installiertem Fühlersystem die Temperaturregelung den Saunaofen vorzeitig abschaltet, ist dies durch Justage des Temperaturbereiches zu beheben. Dazu befindet sich ein Trimpotentiometer auf der Leiterplatte (siehe Skizze).

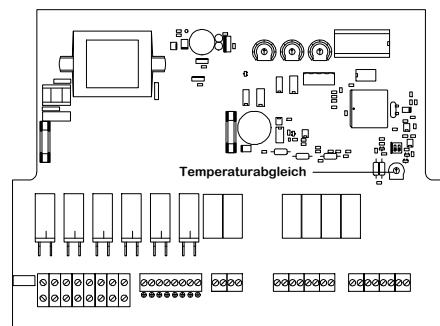

Service-Terminal:

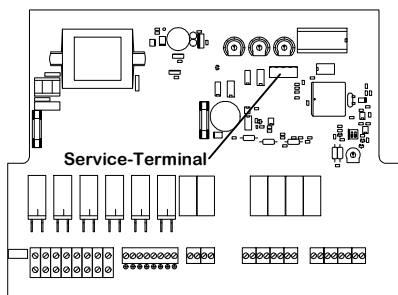

Zur optimalen Anpassung der Steuerung an die verschiedensten Saunanlagen sowie zur Erleichterung von Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose kann an diese Steuerung ein osf-Service-Terminal (Art.Nr.3010000900) angeschlossen werden. Der Anschlußstecker dafür befindet sich auf der Leiterplatte im Inneren des Gerätes. **Vor Öffnen des Gehäuses und Einstecken des Service-Terminals ist die Steuerung unbedingt spannungsfrei zu schalten!** Auf der Anzeige des Service-Terminals erscheinen nach Einschalten des Steuergerätes die ersten 4 Zeilen des Diagnosetextes, z.B.:

| | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| Ges.Betr.: | 9256h | gesamte Betriebsdauer der Steuerung |
| Saunabetr.: | 200h | Betriebsstundenzähler Saunabetrieb |
| Klimabetr.: | 0h | in dieser Ausführung ohne Funktion |
| Trocknung: | 0h | in dieser Ausführung ohne Funktion |

Weitere Zeilen können mit den Tasten und abgerufen werden. Gegebenenfalls können nach Betätigung der Taste die Werte in der **obersten** Zeile verändert werden.

1. Gesamt-Betriebsstundenzähler

In dieser Zeile wird die gesamte Betriebsdauer des Steuergerätes angezeigt.

2. Betriebsstundenzähler Sauna

In dieser Zeile wird die Betriebsdauer der Anlage im Saunabetrieb (oberhalb 70°C) angezeigt.

3. Betriebsstundenzähler Klima


Dieser Zähler ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.

4. Betriebsstundenzähler Trocknung

Dieser Zähler ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.

5. Saunatemperatur

In dieser Zeile wird die Saunatemperatur angezeigt. Falls die Anzeige nicht mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt, kann sie mit dem Einstellregler auf der Leiterplatte nachjustiert werden. Drehen des Einstellreglers im Uhrzeigersinn bewirkt dabei eine Erhöhung des angezeigten Wertes. Bei defektem Temperaturfühler wird "Fühlerbruch" angezeigt.

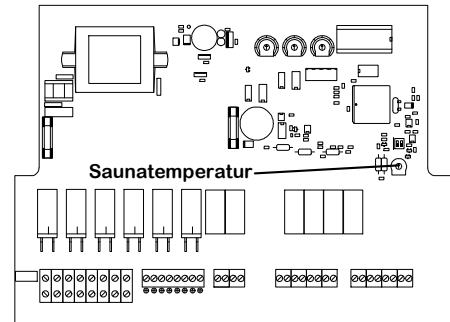**6. Banktemperatur**

Diese Anzeige ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion

7. Luftfeuchtigkeit

Diese Anzeige ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion

8. Innentemperatur

In dieser Zeile wird die Temperatur im Leistungsteil der Steuerung angezeigt. Bei Überhitzung des Leistungsteiles wird die Heizung automatisch ausgeschaltet

9. Nachlaufzeit des Dampferzeugers

Dieser Zeitgeber ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.

10. Mindest-Trockenzeit nach Klimabetrieb

Dieser Zeitgeber ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.

11. Maximale Trockenzeit nach Klimabetrieb

Dieser Zeitgeber ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.

12. Maximale Luftfeuchtigkeit bei Beenden des Trockenprogrammes

Dieser Wert ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.


13. Übergangszeit der Farblicht-Automatik

In dieser Zeile wird angezeigt, wie lange sich bei Automatikbetrieb der Farblicht-Einrichtung die einzelnen Farben überschneiden, um eine Dunkelphase beim Farbwechsel zu verhindern. Dieser Wert kann an die Erfordernisse der jeweiligen Farblicht-Einrichtung angepaßt werden, wenn er in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird:

1. Nach Drücken der Taste wird die Sauna ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:

| |
|--|
| Übergang: 2,5 s Übergangszeit beim Wechsel der Lichtfarbe |
|--|


2. Mit den Tasten und kann die Übergangszeit verändert werden. Der kleinste einstellbare Wert beträgt 0 (keine Überschneidung), der größte 10 Sekunden.

3. Wenn die Taste  erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Saunaaanlage wird fortgesetzt. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Ab Werk ist eine Übergangszeit von 2,5 Sekunden eingestellt.


14. Verstärkung des PID-Reglers

In dieser Zeile wird der relative Verstärkungsfaktor des PID-Temperaturreglers angezeigt. Dieser kann zur optimalen Anpassung an die jeweilige Anlage mit einem Einstellregler auf der Leiterplatte nachjustiert werden. Drehen des Einstellreglers im Uhrzeigersinn bewirkt dabei eine Erhöhung des angezeigten Wertes. Für eine optimale Einstellung eines PID-Reglers sind fundierte Kenntnisse im Bereich der Meß- und Regeltechnik erforderlich. Die werksseitige Grundeinstellung von ca. 50% (Mittelstellung) sollte nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften verändert werden.

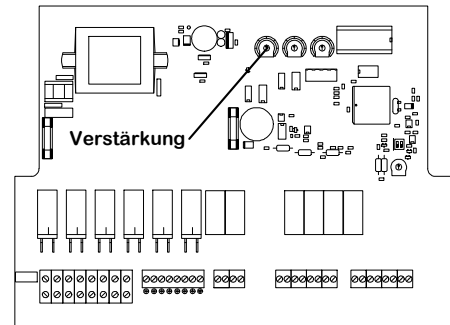


15. Nachstellzeit des PID-Reglers

In dieser Zeile wird die Nachstellzeit des PID-Temperaturreglers angezeigt. Diese kann zur optimalen Anpassung an die jeweilige Anlage mit einem Einstellregler auf der Leiterplatte nachjustiert werden. Drehen des Einstellreglers im Uhrzeigersinn bewirkt dabei eine Erhöhung des angezeigten Wertes. Für eine optimale Einstellung eines PID-Reglers sind fundierte Kenntnisse im Bereich der Meß- und Regeltechnik erforderlich. Die werksseitige Grundeinstellung von ca. 10-12 Minuten (Mittelstellung) sollte nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften verändert werden.

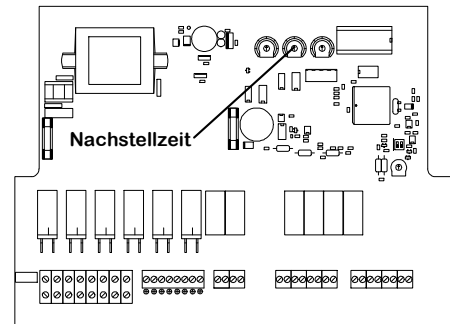


16. Vorhaltezeit des PID-Reglers

In dieser Zeile wird die Vorhaltezeit des PID-Temperaturreglers angezeigt. Diese kann zur optimalen Anpassung an die jeweilige Anlage mit einem Einstellregler auf der Leiterplatte nachjustiert werden. Drehen des Einstellreglers im Uhrzeigersinn bewirkt dabei eine Erhöhung des angezeigten Wertes. Für eine optimale Einstellung eines PID-Reglers sind fundierte Kenntnisse im Bereich der Meß- und Regeltechnik erforderlich. Die werksseitige Grundeinstellung von ca. 1,5 Minuten (Mittelstellung) sollte nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften verändert werden.

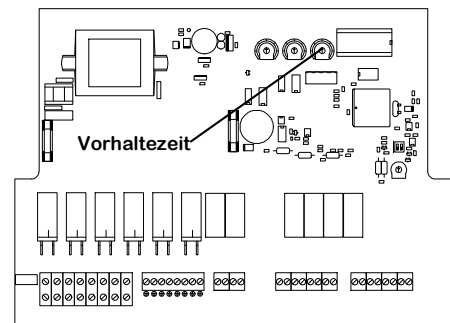

17. maximale Betriebsdauer (Laufzeitbegrenzung)

In dieser Zeile wird die maximale Laufzeit der Saunaheizung angezeigt. Diese ist ab Werk auf maximal 6 Stunden begrenzt, wie es für private Anlagen vorgeschrieben ist. Durch Auftrennen einer Drahtbrücke auf der Leiterplatte neben dem DIP-Schalter kann die Laufzeitbegrenzung auf 12 Stunden erweitert werden. **Diese Laufzeit ist nur bei öffentlichen, beaufsichtigt betriebenen Anlagen zulässig.**

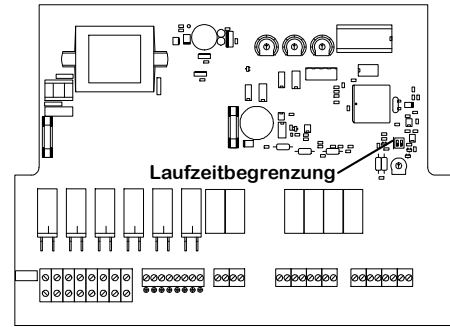**18. Auswahl des Verdampfertyps**

Diese Zeile hat in der Ausführung Sauna exclusiv Color keine Bedeutung..

19. maximale Saunatemperatur

In dieser Zeile wird die höchste Temperatur angezeigt, die während der Betriebsdauer der Steuerung am Temperaturfühler gemessen wurde.

20. maximale Banktemperatur

Diese Anzeige ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.

21. maximale Feuchtigkeit

Diese Anzeige ist bei Steuerungen ohne Feuchteregelung ohne Funktion.

22. maximale Innentemperatur

In dieser Zeile wird die höchste Temperatur angezeigt, die während der Betriebsdauer der Steuerung im Leistungsteil gemessen wurde.

23. Betriebsstundenzähler Übertemperatur

In dieser Zeile wird angezeigt, ob, und wie lange die Steuerung durch Überlastung oder zu hohe Umgebungstemperaturen überhitzt wurde.

24. momentane Heizleistung

In dieser Zeile wird die momentane, relative Heizleistung angezeigt. Diese Anzeige kann bei der Optimierung des PID-Reglers hilfreich sein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung in Ihrer Sauna.