

Внешняя панель управления **TOUCH**


Инструкция по обновлению программы внешней сенсорной панели управления

1. Обесточить блок управления EUROMATIK.net, так как там находится блок питания сенсорной панели.
2. Снять хромированную декоративную рамку, которая держится на магнитах.
3. Снять алюминиевую несущую плату.
4. Извлечь microSD карту. Для этого сначала нажать на нее, чтобы она отщелкнулась.
5. Скачать по нижеуказанной ссылке ZIP-файл с обновлением и переместить его в пустую папку.

http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/Bedienfeld_update.zip

6. С помощью компьютера распаковать присланный zip архив и записать на microSD - карту все файлы обновления, при этом уже существующие файлы необходимо переписать вновь.
7. Вставить microSD-карту назад в разъем.
8. Установить на место несущую плату и хромированную декоративную рамку.
9. Подать напряжение на EUROMATIK.net

Обновление стартует автоматически, на дисплее отображаются этапы обновления. После успешного обновления внешняя панель управления продолжит свою работу.

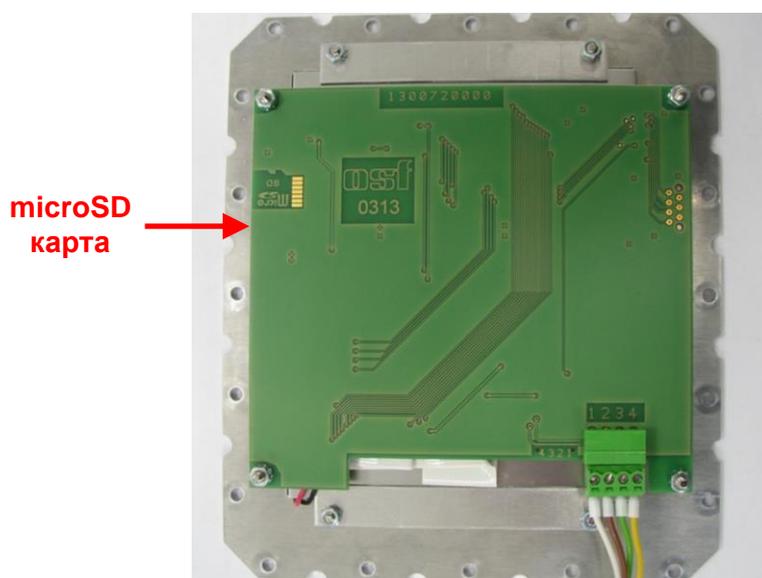

Сервисные работы

Электрическое подключение и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Соблюдайте правила техники безопасности.

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp, Germany

Тел +49 5772 9704-0
Факс +49 5772 5730

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

