

# WATERFRIEND


## Инструкция по обновлению программного обеспечения дозирующей станции WATERFRIEND MRD-3 с помощью microSD карты.

Программное обеспечение MRD-3 постоянно разрабатывается, расширяется и адаптируется к изменяющимся потребностям. Чтобы владельцы раньше приобретенного устройства могли участвовать в этом техническом прогрессе, возможно обновление программного обеспечения (ПО) устройства даже после его поставки.

Для проведения обновления требуется всего несколько шагов:

1. По нижеуказанной ссылке скачать ZIP-файл с обновлением и переместить его в пустую папку.  
[http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/MRD3\\_update.zip](http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/MRD3_update.zip)
2. Полностью обесточить дозирующую станцию WATERFRIEND MRD-3.
3. Снять верхнюю крышку.
4. Вынуть microSD карту памяти из гнезда расположенного на верхней плате.
5. С помощью компьютера распаковать присланный zip архив и записать на microSD - карту все файлы обновления, при этом уже существующие файлы необходимо переписать вновь.
6. Вставить microSD-карту назад в разъем.
7. Одеть верхнюю крышку дозирующей станции.
8. Включить питание дозирующей станции.

Дальнейшее обновление происходит автоматически, шаги обновления отображаются на экране монитора. После обновления станция продолжит свою работу.

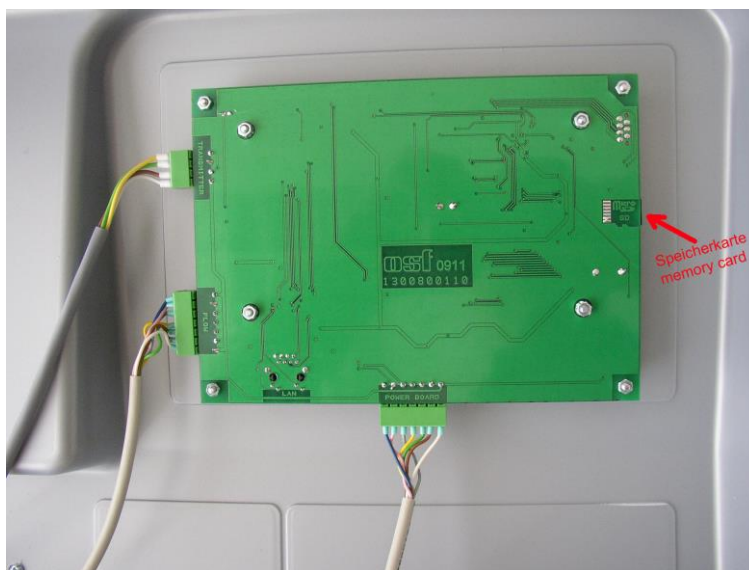

## Сервисные работы

**Электрическое подключение и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Соблюдайте правила техники безопасности.**

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Eichendorffstrasse 6  
D-32339 Espelkamp  
Germany

Тел +49 5772 9704-0  
Факс +49 5772 5730

E-Mail: info@osf.de  
Internet: www.osf.de

