
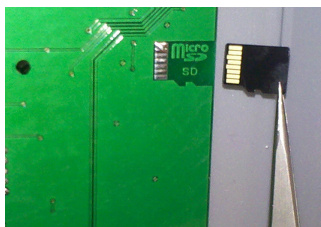
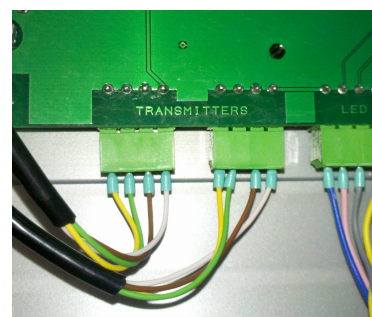


WATERFRIEND

Инструкция по преобразованию дозирующей станции MRD-1 до MRD-2

Набор позволяет дооснастить дозирующую станцию MRD-1 трансмиттером и электродом для измерения редокса. В набор входит microSD карта для изменения программной начинки дозирующей станции.

1. Полностью обесточить дозирующую станцию WATERFRIEND MRD-1.
2. Снять верхнюю крышку.
3. В свободное отверстие вставить спиральный кабель mV трансмиттера.
4. Присоединить к кабелю 4-х контактный штекер.
1 клемма – белый провод
2 клемма – коричневый провод
3 клемма – зеленый провод
4 клемма – желтый провод
ВНИМАНИЕ: Неправильное соединение выведет всю дозирующую станцию из строя.
5. Воткнуть штекер в свободную 4-контактную розетку для трансмиттеров. Трансмиттеры pH и mV (редокс) имеют внутреннюю адресацию, поэтому не имеет значения к какой розетке подсоединит трансмиттер.
6. Заменить microSD карту дозирующей станции на карту из набора. Карта расположена на верхней плате.

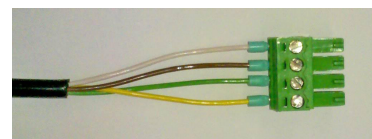

7. Одеть верхнюю крышку дозирующей станции.
8. Открутить герметичную крышку в проточной камере и затем руками плотно вкрутить туда редокс-электрод. Трансмиттер mV монтируется прямо на электрод.

9. Включить питание дозирующей станции.

Дальнейшее обновление происходит автоматически. После обновления станция продолжит свою работу, полностью как дозирующая станция MRD-2.



Не забудьте заменить канистру с активным кислородом на канистру с жидким хлором (гипохлоридом натрия).

Сервисные работы

Электрическое подключение и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Соблюдайте правила техники безопасности.

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp
Germany

Тел +49 5772 9704-0
Факс +49 5772 5730

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

